
SOUS-TAPIS SONNANT TM02

Sous-tapis sonore avec alarme et carillon d'entrée

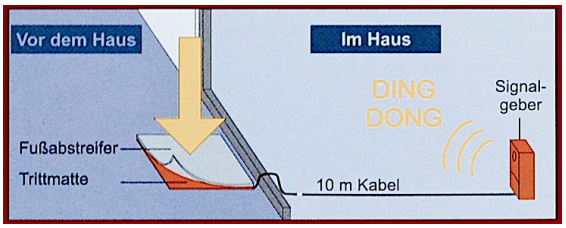

1. Fonction

Le sous-tapis comporte une feuille sensible. Lorsque le chat appuie dessus, il déclenche un signal à l'avertisseur sonore avec lequel il est relié par un câble.

2. Domaines d'utilisation



- **Sonnette pour chat**

Fini de toujours vérifier si votre chat est bien là. Placez le sous-tapis sous un paillasson ou un tapis devant la maison ou la porte de la terrasse. Le système est relié à un récepteur par un mince câble. Lorsque votre chat s'assoit sur le paillasson, un signal sonore vous prévient à l'intérieur. Placez l'avertisseur sonore à l'endroit de votre choix à l'intérieur du logement.
Comme le signal est émis à l'intérieur, le chat ne va pas s'effrayer ou sursauter.
Placez le sous-tapis de préférence sous un paillasson souple, et là où le chat se posera volontiers.
Ce système est adapté à tous les accès (entrée, balcon, garage, cave), à condition que le lieu soit sec et protégé de la pluie.

- **Alarme de maison et annonce de visite**

Le tapis peut en outre remplir la fonction d'avertisseur de passage et sécuriser ainsi l'un des accès à votre maison.
Suivant les réglages, un gong ou une alarme discrète retentira dans votre logement.



3. Placement de l'avertisseur sonore

L'appareil peut être simplement posé debout ou à plat sur des surfaces planes ou être monté sur un mur. Les vis et chevilles de montage sont comprises dans le set.
La distance entre l'avertisseur et le tapis peut aller jusqu'à 10m. Vous pouvez prolonger le câble jusqu'à environ 30m (rallonge non fournie).
Le câble doit être installé avec précaution ; il est possible de le faire passer par le carre d'une porte, mais il faut éviter les arêtes saillantes. Protégez-le éventuellement avec une bande isolante.

4. Réglage du signal

Le curseur de l'avertisseur permet 4 réglages : gong fort, gong léger, alarme, silence.
Lors de l'activation mécanique du tapis, un signal est émis sous forme de 2 gongs consécutifs ou d'un son d'alarme continu ; il se désactive au bout de 30 sec. La sonnette ne s'active que si le tapis est comprimé. Si le chat reste sur le tapis, aucun signal supplémentaire n'est émis.

5. Entretien

Une alarme faible ou un carillon tremblotant sont les signes d'une pile déchargée. Il faut la remplacer par une neuve. Les problèmes sont souvent liés aux piles défaillantes, ou à l'installation du câble, vérifier donc ces deux points.
Le tapis se nettoie au moyen d'un chiffon sec. Evitez l'eau et les produits de nettoyage.

6. Garantie

Le constructeur s'engage suivant les conditions décrites ci-dessous à 2 ANS DE GARANTIE à partir de la date d'achat (sur présentation de la preuve d'achat).
La garantie ne s'applique que dans le cas d'une utilisation dans des conditions normales et un usage dans une habitation privée.
La garantie ne s'applique que pour des pièces défectueuses ou des défauts de fabrication, et se limite à l'échange ou la réparation des appareils défectueux.